


Laboratorio Central Analítico

"Laboratorio agrícola y ambiental"

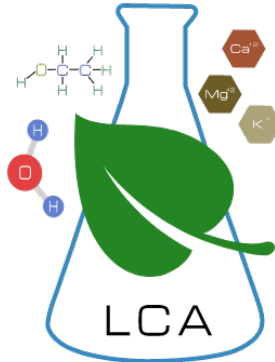

Laboratorio Central Analítico

Instrucciones para la toma de muestras de agua

Las muestras solo se reciben lunes y martes

1. El muestreo debe hacerse el mismo día que va a llevar la muestra al Laboratorio.
2. Seleccionar un envase de plástico estéril de no menos de 500 mililitros o 16 onzas para envasar la muestra.
3. Rotular el envase con el número de franquicia del pozo. Esto para su referencia y uso del reporte.
4. Abrir llave de agua más cercana al pozo (sin conexiones añadidas como una manguera) y dejar correr agua por 15 minutos.
5. Ajuste la llave para que la salida del agua sea continua y libre de burbujas.
6. Enjuague el envase y la tapa tres veces con el agua del pozo.
7. Debe llenar el envase a la capacidad máxima (Hasta que desborde) y tape rápidamente.
8. Refrigerar la muestra y mantenerla refrigerada mientras la transporta al Laboratorio.

